
ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

ГЕЙЗЕР ПРЕСТИЖ-2

ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

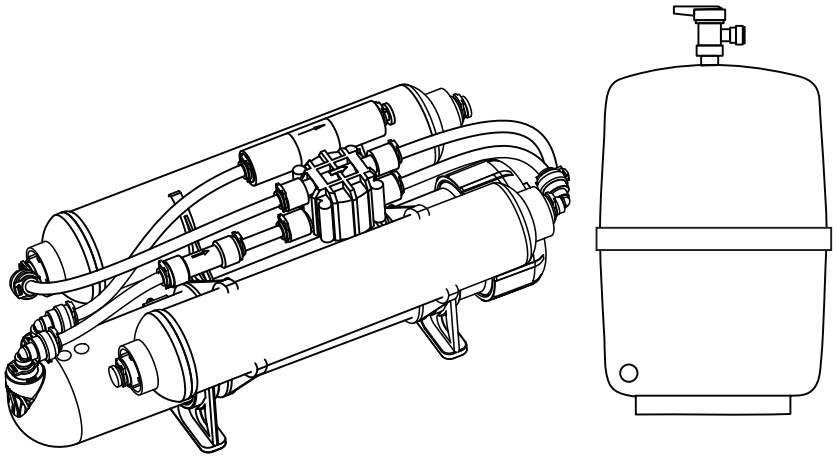

ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу и эксплуатации

Благодарим Вас за покупку фильтра для воды Гейзер!

Наши разработки и технологии позволяют обеспечить безупречное качество воды в Вашем доме.

Все функциональные возможности, а также способ установки фильтра Гейзер, описаны в данной инструкции. Внимательно прочитайте ее и сохраните для обращения к ней в дальнейшем.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ 4
ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛЬТРА 4
РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСХОДНОЙ ВОДЕ 4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5
СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 6
МОДИФИКАЦИЯ ФИЛЬТРА 6
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 7
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 8
УСТАНОВКА ФИЛЬТРА 10
УДАЛЕНИЕ ЗАГЛУШЕК И ОТСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК 10
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК 10
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ 11
ВЫВОД ДРЕНАЖА 12
МОНТАЖ КРАНА ЧИСТОЙ ВОДЫ 13
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НАКОПИТЕЛЬНОМУ БАКУ 13
ЗАПУСК И ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА 15
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА 15
ПРИНЦИП РАБОТЫ 16
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА 16
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 18
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 19
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 20

НАЗНАЧЕНИЕ

Обратноосмотический фильтр Гейзер Престиж-2 (далее по тексту — фильтр) предназначен для доочистки водопроводной воды.

Фильтр снижает до питьевых норм общее солесодержание (минерализацию), содержание солей жесткости, полностью удаляет из воды тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь, железо, хром и др.), радиоактивные элементы (кобальт, полоний, цезий, радий), нитриты, сульфаты, органические соединения, патогенные бактерии, болезнетворные вирусы. Все материалы, контактирующие с водой, безопасны и пригодны для контакта с питьевой водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛЬТРА

- длительный срок службы мембраны благодаря ступеням предварительной очистки;
- размер фильтра в 5 раз меньше, чем у обычных бытовых обратноосмотических установок;
- простота и надежность конструкции;
- в отличие от фильтров умягчения на основе засыпных загрузок отсутствуют затраты на реагенты для регенерации;
- гарантия очистки воды от химических примесей, бактерий;
- долговечная и производительная мембрана.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСХОДНОЙ ВОДЕ (ПОДАВАЕМОЙ НА ФИЛЬТР)

Давление воды на входе в систему[1], атм	3...7
Водородный показатель, pH	6...9
Температура воды,˚С	+4...+40
Минерализация[2], мг/л, не более	2000
Жесткость[2], Ж° (мг-экв/л), не более	15
Мутность[2], мг/л, не более	5

Внимание! Если характеристики исходной воды не соответствуют указанным рекомендациям, то срок службы мембраны и картриджей может быть меньше указанного в настоящей инструкции.

[1] Если давление воды на входе в фильтр больше указанного, то необходимо установить перед фильтром редуктор понижения давления.
[2] Превышение значений указанных показателей требует дополнительной предварительной очистки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность (при температуре очищаемой воды 25°С)[1], л/сутки: без накопительного бака с накопительным баком	 300 200
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм : без накопительного бака с накопительным баком	 345 х 145 х 95 345 х 145 х 120
Полный объем накопительного бака[2], л	8; 12

ПОПРАВОЧНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ[3]

Реальная производительность мембраны = Производительности мембраны (из таблицы технических характеристик)/Поправочный коэффициент:

Температура ˚С	5	10	15	20	25	30	35	40
Поправочный коэффициент	2,16	1,702	1,515	1,205	1,077	0,832	0,771	0,681

Зависимость заполняемости бака от давления[4]

Давление воды в магистрали, атм	Объем воды в баке, л	Заполняемость, %
1	2,9	24
2	5,8	48
3	6,7	56
4	7,4	62
5	8,2	67
6	8,4	70

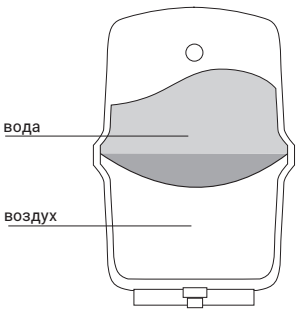


Рис. 1. Накопительный бак

[1] Указанные значения актуальны при давлении перед мембраной 7 атм, зависят от состава и температуры очищаемой воды.
[2] Количество воды в накопительном баке составляет до 70% его объема (при избыточном давлении воздуха в накопительном баке 0,5 атм). Заполняемость накопительного бака зависит от давления воды на входе и степени загрязненности фильтрующих элементов.
[3] По данным производителя мембран.
[4] Пример заполняемости накопительного бака объемом 12 л при разном давлении.

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Предфильтр применяется для очистки от нерастворимых примесей и взвесей.

Обратноосмотическая мембрана HID 2012-100 GPD/HID 2012-200 GPD применяется для глубокой очистки воды. Эффективность очистки достигает 95%.

Угольный постфильтр из активированного кокосового угля применяется для улучшения органолептических показателей отфильтрованной воды.

Ресурс сменных элементов, поставляемых в комплекте с фильтром, рассчитан на основании испытаний на различных модельных растворах и подобран таким образом, чтобы на протяжении всего срока службы было обеспечено высокое качество очищенной воды.

Основными признаками, по которым определяется необходимость замены картриджей, является снижение производительности фильтра и ухудшение качественных характеристик отфильтрованной воды. Для определения рекомендуемой периодичности замены сменных элементов воспользуйтесь таблицей.

Таблица периодичности замены сменных элементов

Сменный элемент	**Срок службы**[1]
Предфильтр (RO)	6 месяцев
Обратноосмотическая мембрана HID 2012-100 GPD/ HID 2012-200 GPD	12 месяцев
Угольный постфильтр	12 месяцев

МОДИФИКАЦИЯ ФИЛЬТРА

Модификация фильтра	**Ступень очистки**			**Накопительный бак**
	I	**II**	**III**	
Престиж-2 с накопительным баком	Предфильтр (RO)	Мембрана HID 2012-100 GPD	Угольный постфильтр	Металл/ Металлопластик
Престиж-2 без накопительного бака		Мембрана HID 2012-200 GPD	–	–

Внимание! Сменные элементы являются расходными материалами, на них не распространяется гарантия (см. раздел «Гарантийные обязательства» (стр. 19)).

[1] Зависит от качества исходной воды.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модуль предочистки	1 шт.
Мембранный модуль	1 шт.
Постугольный фильтр	1 шт.
Бак накопительный[1]	1 шт.
Автопереключатель воды	1 шт.
Трубка 1/4" (красная)	1 шт.
Трубка 1/4" (зеленая)	1 шт.
Трубка 1/4" (синяя)	1 шт.
Кран для чистой воды FlowMaster [1]	1 шт.
Адаптер-вентиль	1 шт.
Хомут дренажа	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Упаковка	1 шт.

[1] В зависимости от комплектации.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ[1]

1. Модуль предочистки
2. Мембранный модуль
3. Ограничитель дренажного потока
4. Дренажный хомут
5. Тройник-адаптер
6. Кран чистой воды
7. Обратный клапан[2]

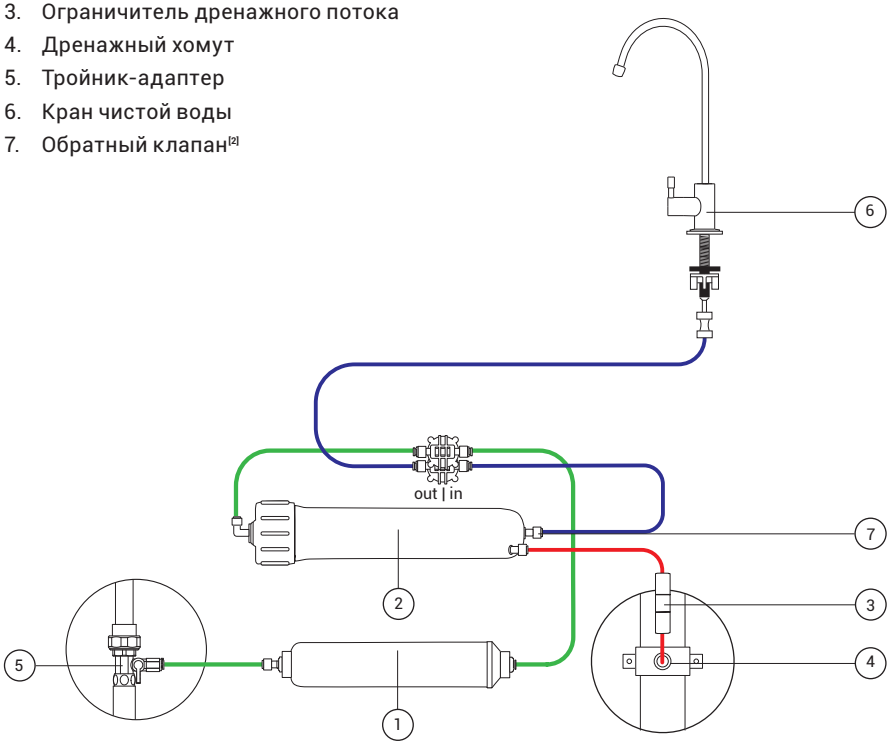


Рис. 2. Схема подключения Престиж-2 без накопительного бака

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Модуль предочистки
- Мембранный модуль
- Ограничитель дренажного потока
- Дренажный хомут
- Адаптер-вентиль
- Трубки 1/4" (зеленая, красная, синяя)
- Кран чистой воды FlowMaster
- Обратный клапан
- Инструкция
- Упаковка

[1] Изображенные на схеме детали и комплектующие могут отличаться от фактических. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию фильтра незначительные улучшения без их отражения в настоящей инструкции.
[2] Обратный клапан может быть как отдельным элементом, так и находиться внутри фитинга.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ[1]

1. Модуль предочистки
2. Мембранный модуль
3. Ограничитель дренажного потока
4. Дренажный хомут
5. Тройник-адаптер
6. Кран чистой воды
7. Обратный клапан[2]
8. Накопительный бак
9. Постфильтр

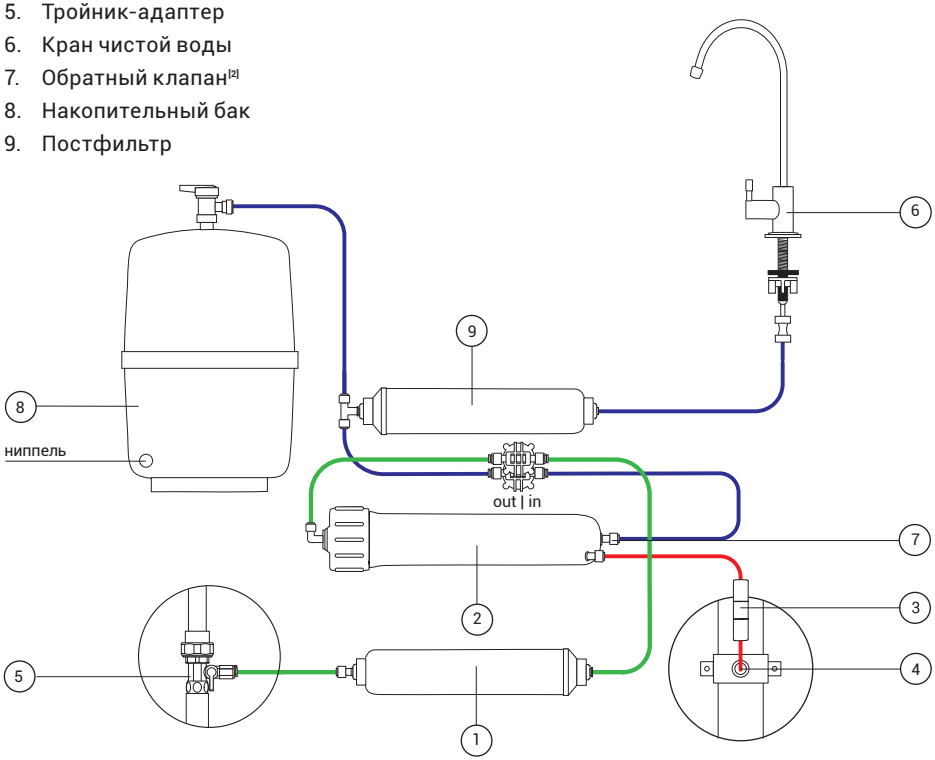


Рис. 3. Схема подключения Гейзер Престиж-2 с накопительным баком

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Модуль предочистки
- Мембранный модуль
- Ограничитель дренажного потока
- Дренажный хомут
- Адаптер-вентиль
- Трубки 1/4" (зеленая, красная, синяя)
- Кран чистой воды FlowMaster
- Обратный клапан
- Модуль постфильтра
- Накопительный бак
- Инструкция
- Упаковка

[1] Изображенные на схеме детали и комплектующие могут отличаться от фактических. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию фильтра незначительные улучшения без их отражения в настоящей инструкции.
[2] Обратный клапан может быть как отдельным элементом, так и находиться внутри фитинга.

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА

Внимание! Не рекомендуется разбирать заводские соединения — фильтр поставляется в собранном виде. Во избежание возможных проблем мы рекомендуем поручить монтаж специалистам либо произвести установку строго по инструкции.

1. Достаньте фильтр из упаковки.
2. Перед подключением к системе водоснабжения необходимо выдержать фильтр при комнатной температуре не менее 3-х часов.
3. Убедитесь, что колбы ступеней фильтрации не повреждены и надежно затянуты. При необходимости подтяните их, используя ключ из комплекта поставки.
4. Установите фильтр в удобном месте.
5. Перед началом монтажных работ перекройте подачу холодной воды к месту подключения и сбросьте давление в магистрали водоснабжения.

УДАЛЕНИЕ ЗАГЛУШЕК И ОТСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК

Удалите стопорную клипсу (А). Удерживая цанговое кольцо (Б) прижатым к основанию фитинга, аккуратно извлеките заглушку (В) (рис. 4) или трубку (Г) (рис. 5).

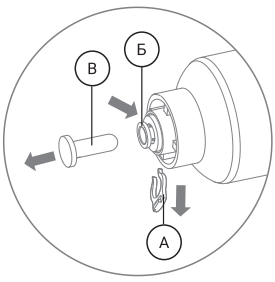


Рис. 4

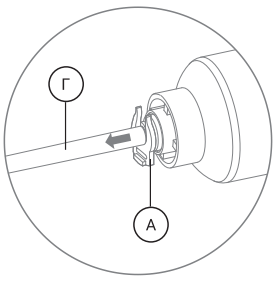


Рис. 5

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК

1. Вставьте до упора в фитинг трубку (Г), продев ее через цанговое кольцо (Б) (рис. 6). Для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом.
2. Установите стопорную клипсу на место. Потяните трубку обратно для проверки надежности соединения.

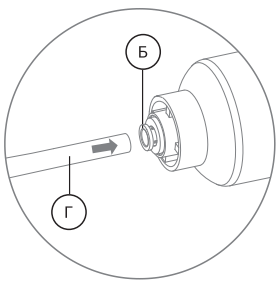


Рис. 6

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

Внимание! Убедитесь, что подача воды к месту подключения перекрыта!

1. Установите адаптер-вентиль (Д) между магистралью холодной воды и гибкой подводкой вашего смесителя. Уплотните соединение адаптера-вентиля с магистралью при помощи поставляемого в комплекте уплотнительного кольца (Е) (рис. 7).
2. Присоедините зеленую трубку из комплекта поставки к фитингу адаптер-вентиля (см. раздел «Присоединение трубок» (стр. 10)), (рис. 8)..
3. Свободный конец зеленой трубки присоедините к фитингу на вход в первую ступень фильтрации (см. разделы «Схема подключения» и «Присоединение трубок»).

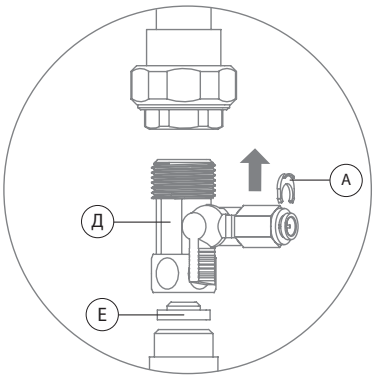


Рис. 7

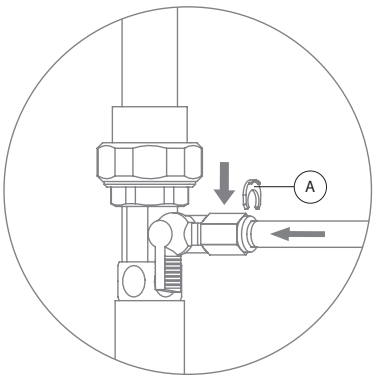


Рис. 8

ВЫВОД ДРЕНАЖА

1. Устанавливать хомут дренажа рекомендуется на дренажной линии Ø40 мм, после сифона.
2. Просверлите отверстие Ø7 мм в том месте, где Вы планируете установить хомут. При горизонтальном расположении дренажной линии отверстие сверлится в верхней части трубы, чтобы избежать попадания сточных вод в фильтр.
3. Снимите с уплотнительной прокладки (И) защитную пленку. Приклейте прокладку с внутренней стороны хомута (К), одновременно совмещая отверстие в прокладке с отверстием в штуцере хомута (рис. 9).
4. Трубку красного цвета из комплекта поставки вставьте через хомут в просверленное отверстие на 7...10 мм (рис. 10).
5. Прочно закрепите хомут на дренажной линии с помощью винтов, одновременно совмещая отверстие в штуцере и дренажной линии (рис. 11). Винты крепления необходимо затягивать равномерно (без перекоса), чтобы обе части хомута располагались параллельно.
6. Свободный конец красной трубки присоедините к фитингу вывода дренажа (см. разделы «Схема подключения» и «Присоединение трубок»).

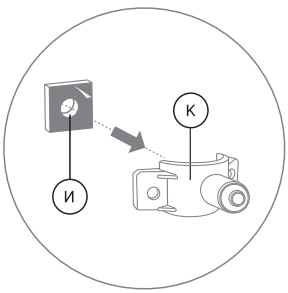
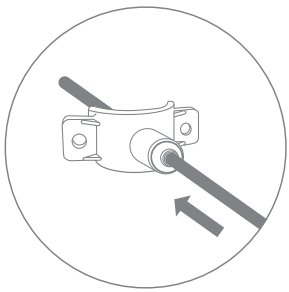
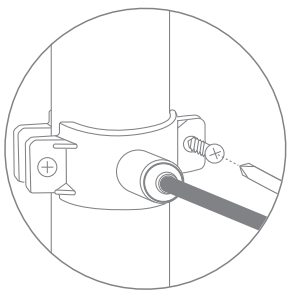


Рис. 9


Рис. 10


Рис. 11

МОНТАЖ КРАНА ЧИСТОЙ ВОДЫ

1. Просверлите на установочной поверхности отверстие Ø12 мм и установите кран чистой воды.
2. Произведите монтаж крана (рис. 12) в следующей последовательности:

Ⓛ излив крана
Ⓜ корпус крана
Ⓝ муфта промежуточная
Ⓟ декоративная чашка[1]
Ⓡ прокладка резиновая большего диаметра
Ⓒ прокладка резиновая меньшего диаметра
Ⓣ шайба пластмассовая
Ⓤ гайка крепежная
Ⓕ фитинг 1/4"

При установке крана в труднодоступном месте можете воспользоваться гайкой меньшего размера (рис. 13).

3. Синюю трубку 1/4" из комплекта поставки разрежьте на две части. Срез должен быть ровным, под прямым углом, без зазубрин и волн.
4. Подключите первую часть синей трубки 1/4" к выходу угольного постфильтра (см. разделы «Присоединение трубок» (стр. 10) и «Схема подключения» (стр. 8, рис. 2)).
5. Свободный конец синей трубки 1/4", идущей от выхода постфильтра, подключите к фитингу 1/4" (Ф) (рис. 12) из комплекта поставки (см. раздел «Присоединение трубок» (стр. 10)).
6. Фитинг 1/4" вместе с установленной в него трубкой подключите к штоку крана чистой воды (см. раздел «Присоединение трубок» (стр. 10) и (рис. 12)).

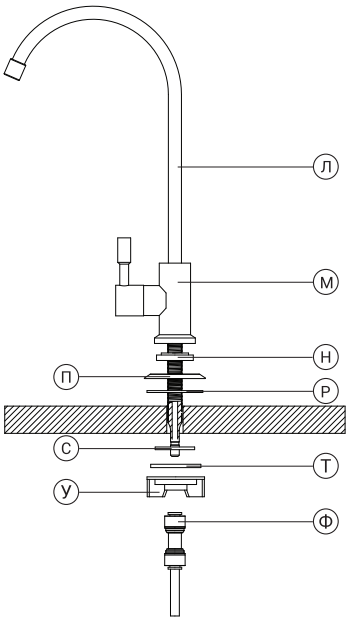


Рис. 12

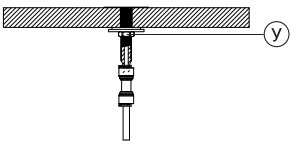


Рис. 13

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НАКОПИТЕЛЬНОМУ БАКУ

- Извлеките накопительный бак из упаковки, аккуратно установите на горизонтальную поверхность, не допускайте его падения, используйте пластиковую подставку из комплекта (для металлического бака).
- Проверьте давление воздуха[2] в накопительном баке: в нижней части бака открутите ниппельный колпачок, слегка надавите на клапан (центральный шток) ниппеля, произойдет выброс воздуха из накопительного бака. Плотно накрутите ниппельный колпачок на место.
- Удалите транспортную заглушку, которая закрывает резьбовой штуцер подключения воды: в верхней части накопительного бака открутите транспортную заглушку против часовой стрелки.

[1] Перед установкой декоративной чашки удалите защитную пленку.

[2] Изготовителем установлено избыточное давление воздуха в накопительным баке 0,4...0,5 атм. Если давление выше необходимого – стравите воздух, нажимая на клапан ниппеля, при давлении ниже – необходимо подкачать воздух, используя компрессор или обычный велосипедный насос.

Вариант 1

Для металлического бака

1. Намотайте 2...3 слоя фум-ленты на резьбовой штуцер. Накрутите вентиль на резьбовой штуцер, затяните его соединение (рис. 13). Запрещается применять в качестве уплотнительного материала сантехнический лен.
2. Вставьте синюю пластиковую трубку в вентиль до упора (рис. 14), для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом фитинга. Установите стопорную клипсу (А) из комплекта поставки.

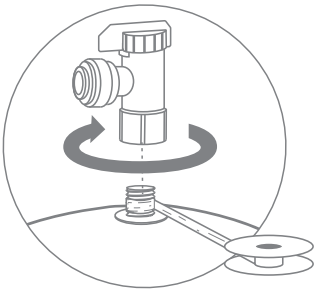


Рис. 13

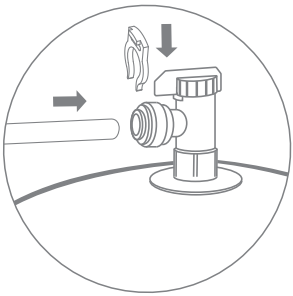


Рис. 14

Вариант 2

Для металлопластикового бака

1. Накрутите вентиль на резьбовой штуцер бака, используя идущее в комплекте уплотнительное кольцо. Запрещается применение дополнительных уплотнительных материалов, таких как фум-лента, сантехнический лен, герметик (рис. 15).
2. Вставьте синюю пластиковую трубку в вентиль до упора (рис. 16), для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом фитинга. Установите стопорную клипсу (А) из комплекта поставки.

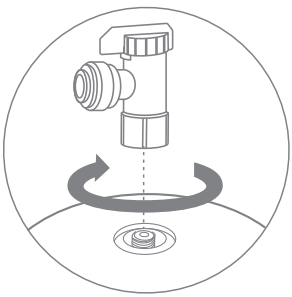


Рис. 15

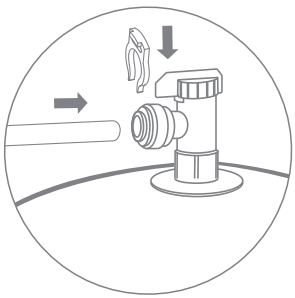


Рис. 16

ЗАПУСК И ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА

1. Откройте адаптер-вентиль.
2. Откройте кран чистой воды.
3. Промойте фильтр, пролив через него воду в течение 5...10 минут.
4. Перекройте вентиль вывода чистой воды. Фильтр выключится автоматически.
5. Проверьте фильтр на герметичность. При выявлении течи — перекройте подачу воды на фильтр и пересоберите соединение, давшее течь.
6. Фильтр готов к работе.

Внимание! Не рекомендуется пить воду без промывки фильтра. Промывку фильтра следует выполнять после обслуживания (замены сменных элементов). Если вы не пользовались фильтром более 8 часов, перед использованием слейте первые 200 мл воды. Если вы не пользовались фильтром более 2-х недель, наберите и слейте накопительный бак.

Внимание! Фильтр и накопительный бак промываются раздельно и по очереди. Для промывки и обеззараживания накопительного бака рекомендуем использовать комплект промывочного фильтра «Дефендер».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА

1. В процессе эксплуатации воду следует набирать только из крана чистой воды. При уменьшении производительности фильтра замените картридж предочистки.
2. Низкая производительность фильтра является сигналом для замены мембраны (II ступень фильтрации).
3. При появлении у воды постороннего запаха или привкуса необходимо заменить постугольный картридж[1].

Внимание! Периодически проверяйте давление на входе в фильтр. При входном давлении более 7 атм фильтр может выйти из строя, установка редуктора понижения давления является обязательной. В противном случае предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения фильтра и/или имущества потребителя либо третьих лиц в виду нарушения условий эксплуатации, содержащихся в настоящей инструкции.

[1] Для фильтров с накопительным баком.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Исходная (водопроводная) вода проходит предварительную подготовку, проходя через предфильтр, который очищает воду от грязи, взвешенных частиц и нерастворимых примесей.

2. Предварительно подготовленная вода проходит через обратноосмотическую мембрану, где подвергается глубокой очистке от растворенных примесей. Очищенная вода поступает в накопительный бак, а отработанная вода уходит в дренаж.

3. Накопительный бак разделен на две секции: в нижней части находится воздух, в верхней секции накапливается очищенная вода. Секции разделены мембранной перегородкой. По мере заполнения накопительного бака водой воздух внутри сжимается. При последующем открытии крана чистой воды воздух под давлением выталкивает воду из накопительного бака.

4. Выход воды осуществляется через кран чистой воды: при открытии крана чистой воды, чистая вода проходит через угольный постфильтр, который эффективно устраняет неприятные привкусы и запахи, вода приобретает оптимальное значение полезных веществ, щелочности и pH.

5. Автопереключатель перекрывает подачу неочищенной воды при максимальном заполнении накопительного бака, что предотвращает постоянный слив воды в дренаж.

6. Ограничитель дренажного потока поддерживает необходимое давление на обратноосмотической мембране.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА
Замена предфильтра

1. Перекройте подачу воды на входе в фильтр и перекройте вентиль на накопительном баке.

2. Откройте кран чистой воды для сброса давления в фильтре.

3. Открутите корпус картриджа и поменяйте картридж. Перед повторной установкой корпуса на место смажьте уплотнительные кольца вазелином или силиконовой смазкой (не путать с герметиком).

4. Установите корпус с новым картриджем внутри на место и плотно затяните соединение.

5. Отсоедините пластиковую трубку, подключенную в фитинг на выход из корпуса картриджей предварительной очистки, от автопереключателя (см. раздел «Отсоединение трубок»).

6. Подставьте любую емкость для сбора воды, направьте в нее свободный конец пластиковой трубки и медленно включите подачу воды на фильтр. Дождитесь момента, когда вытекающая вода станет чистой, выключите подачу воды.

7. Подсоедините на место пластиковую трубку. Для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом фитинга.

8. Откройте кран чистой воды и подайте воду на фильтр. Через некоторое время вода из крана начнет идти сплошным потоком. Промойте фильтр в течение 5...10 минут, затем перекройте кран чистой воды и откройте вентиль накопительного бака.

Замена мембраны

1. Перекройте подачу воды к фильтру. Откройте кран чистой воды, чтобы сбросить давление в фильтре. При комплектации накопительным баком закройте кран бака.
2. Извлеките корпус мембраны из скобы крепления для удобства последующей работы с ним.
3. Отсоедините стопорную клипсу, фиксирующую цангу (рис. 17). Отсоедините трубку, удерживая цангу прижатой к корпусу (см. раздел «Отсоединение трубок»). При необходимости отсоедините все трубки от корпуса мембраны и извлеките его из корпуса фильтра.
4. Открутите крышку корпуса мембраны (рис. 18), извлеките отработанную мембрану (рис. 19).
5. Достаньте новую мембрану из упаковки. Смажьте уплотнительные кольца на ней вазелином или силиконовой смазкой (не путать с герметиком), установите ее в корпус мембраны.

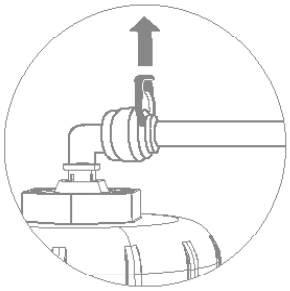


Рис. 17

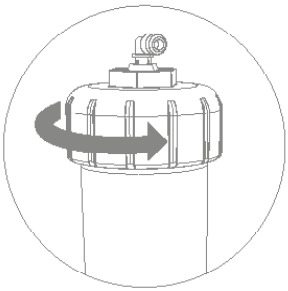


Рис. 18

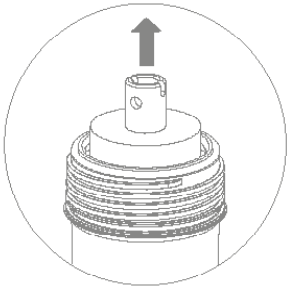


Рис. 19

6. Плотно закрутите крышку корпуса мембраны.
7. Подключите трубки к корпусу мембраны (см. раздел «Присоединение трубок»), соблюдая последовательность их подключения к корпусу (вход – «IN»/ выход – «OUT»/ дренаж – «Drain») (рис. 20). Каждую стопорную клипсу зафиксируйте на цанге, с которой она была снята.
8. Установите корпус мембраны обратно в скобу крепления. Откройте подачу воды на фильтр.

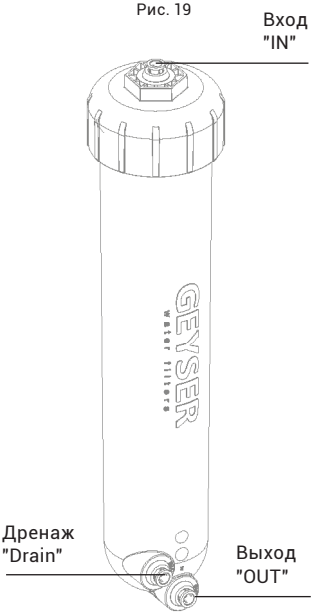


Рис. 20

Замена постфильтра

Внимание! Корпус угольного постфильтра не подлежит разборке и регенерации.

1. Удалите стопорную клипсу (при наличии). Удерживайте цанговое кольцо прижатым к основанию фитинга, аккуратно извлеките пластиковую трубку из посадочного места.
2. Удерживая цанговое кольцо прижатым к основанию фитинга, аккуратно извлеките тройник из посадочного места.
3. Замените отработавший картридж на новый.
4. Подключите обратно пластиковую трубку и тройник. Для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка (тройник) утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом фитинга. Установите на место стопорную клипсу (при наличии).

Дезинфекция накопительного бака

Для промывки и обеззараживания накопительного бака рекомендуем использовать комплект промывочного фильтра «Дефендер».

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможная неисправность	Возможные причины	Способ устранения	Пояснение
Вода не поступает в накопительный бак или поступает медленно	Забит предфильтр	Заменить предфильтр	1. Предфильтр выработал свой ресурс 2. Не соблюдены рекомендации к исходной воде, из-за чего предфильтр I ступени фильтрации быстро забился. Требуется установка дополнительной предварительной очистки[1]
	Забита обратноосмотическая мембрана	Заменить мембрану	1. Картридж с обратноосмотической мембраной выработал свой ресурс. 2. Не соблюдены рекомендации к исходной воде, из-за чего мембрана быстро забилась. Требуется установка дополнительной предочистки[1]
Из линии пермеата идет вода молочного цвета	В фильтре воздух		При начальном запуске в фильтре (1...2 недели) может оставаться воздух
Накопительный бак полный, но вода течет в дренаж	Неисправен автопереключатель	Заменить автопереключатель	Обратитесь в сервисную службу

[1] Дополнительная предварительная очистка рассчитывается по анализу исходной воды индивидуально в каждом конкретном случае. Обратитесь в сервисную службу изготовителя за рекомендациями и расчетом предварительной очистки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок — 36 месяцев со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты изготовления фильтра. Гарантия не распространяется на сменные элементы (для них указан ресурс, который может быть меньше указанного в настоящей инструкции в случае, если характеристики исходной воды отличаются от рекомендованных) и комплектующие фильтра, подверженные естественному износу в процессе эксплуатации (уплотнительные кольца, автопереключатель, адаптер-вентиль).

Изготовитель снимает с себя ответственность за работу фильтра и возможные последствия (гарантия не распространяется в случаях), если:

- дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц в результате нарушений правил перевозки, хранения, монтажа и условий эксплуатации, указанных в данной инструкции по эксплуатации;
- имеются недостатки работ по монтажу или ремонту, установке или замене картриджей, выполненных в момент подключения, равно как и после монтажа (в процессе эксплуатации), повлекшие причинение вреда здоровью и/или имуществу потребителя либо третьих лиц по причине нарушения нормативов, требований и инструкций по установке и эксплуатации товара;
- при подключении или эксплуатации нарушена комплектность изделия или комплектующих;
- технические параметры товара не находятся в пределах, установленных изготовителем в данной инструкции по эксплуатации;
- фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
- преждевременный выход из строя частей изделия произошел по причине несвоевременной замены комплектующих или эксплуатации изделия в условиях, не соответствующих рекомендациям к исходной воде, установленным данной инструкцией;
- потребителем были самостоятельно внесены изменения в конструкцию в ходе ремонта или модернизации;
- сменные элементы выработали свой ресурс;
- повреждения вызваны использованием неоригинальных и (или) некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов и иных устройств;
- фильтр использовался не по назначению (для очистки агрессивных жидкостей);
- имели место обстоятельства непреодолимой силы и другие случаи, предусмотренные законодательством.

Срок службы фильтра составляет 10 лет с даты изготовления.
По истечении срока службы фильтр подлежит замене[1].
По истечении срока службы изготовитель перестает нести ответственность во всех случаях дальнейшей эксплуатации товара.

[1] По истечении срока службы фильтра необходимо произвести его демонтаж и замену на новый, т.к. вследствие естественного износа материалов товар с истекшим сроком службы может представлять опасность для жизни и/или здоровья потребителя и/или может причинить вред его имуществу или окружающей среде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предохраняйте фильтр от ударов, падений, воздействия прямого солнечного света и отрицательных температур.

Промывайте фильтр согласно инструкции перед началом эксплуатации, после очистки и замены сменных элементов (картриджей и мембраны), а также после длительных перерывов в использовании.

Рекомендуется использовать фильтр только с водой, отвечающей рекомендациям, прописанным в разделе «Рекомендации к исходной воде» (стр. 3). Не фильтруйте воду неизвестного качества, это может привести к преждевременному выходу из строя сменных элементов.

Не вносите изменения в конструкцию фильтра.

В случае длительного перерыва в использовании рекомендуется слить воду из накопительного бака (при его наличии) и отключить фильтр от системы водоснабжения.

Срок хранения без нарушения упаковки — 3 года.

Не храните фильтр вблизи аэрозолей и токсичных веществ.

Хранить при температуре +5...+25°С, в закрытых помещениях, не ближе 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления

Заполняет торгующая организация

Дата продажи.....

Штамп магазина .....

ГЕЙЗЕР
фильтры для воды

НАПОМНИТ
О ЗАМЕНЕ
КАРТРИДЖА

НЕ ЗАБУДЬТЕ УСТАНОВИТЬ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ГЕЙЗЕР!

Зарегистрируйте ваш фильтр или систему в приложении и пользуйтесь преимуществами постоянного клиента Гейзер:

- Напоминания по срокам замены картриджей.
- Оперативная техническая консультация.
- Вызов специалиста для установки или сервиса.
- Скидки и специальные предложения.

Download on the App Store Available on the Google Play

EAC

Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»
195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, 69, корп. 6, лит. А
Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379,
+7 (812) 605-00-55, office@geizer.com
www.geizer.com

АДРЕСА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

- Москва
  ул. Южнопортовая, 7
  +7 (495) 380-07-45
- Санкт-Петербург
  ш. Революции, 69
  +7 (812) 605-00-55
- Ростов-на-Дону
  ул. Вавилова, 67 А
  +7 (863) 206-17-94
- Краснодар
  ул. Красных Партизан, 459
  +7 (861) 221-05-82
  +7 (861) 220-44-15
- Красноярск
  ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1
  +7 (391) 264-95-43
- Новосибирск
  Северный проезд, 33
  +7 (383) 335-78-50
- Уфа
  ул. 50 лет Октября, 28
  +7 (347) 229-48-91
- Саратов
  ул. Большая Казачья, 39
  +7 (8452) 49-27-70
- Екатеринбург
  ул. Амундсена, 52
  +7 (343) 318-26-39
- Латвия, Рига
  пр. Бривибас, 403 А
  +371 (67) 565-300
- Сербия, Белград
  Бульвар Южный, 136
  +381 (11) 744-20-77
- Казахстан, Алматы
  пр. Райымбека, 221/2
  +7 (727) 313-29-68
- Узбекистан, Ташкент,
  Чиланзарский район,
  ул. Чопонота, 10, офис 25
  +998 (91) 774-87-90

0326