


ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

ФИЛЬТР СТАЦИОНАРНЫЙ

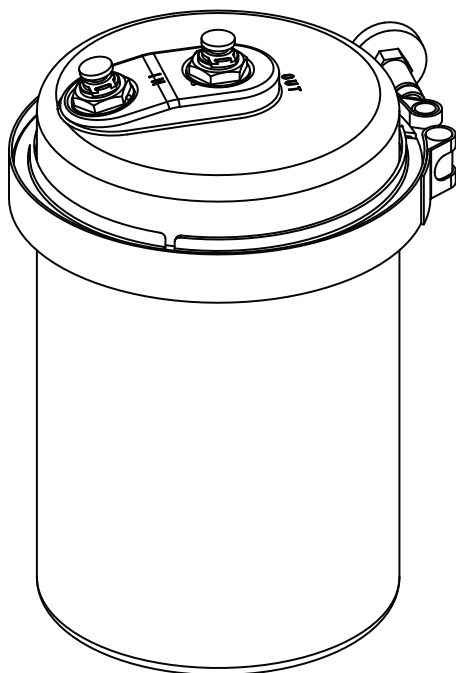

- ☐ ГЕЙЗЕР ЭКО
- ☐ ГЕЙЗЕР ЭКО
без крана
- ☐ ГЕЙЗЕР ЭКО
для жесткой
воды

ИНСТРУКЦИЯ
по монтажу и эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции фирмы «Гейзер»! Наши разработки и технологии позволяют обеспечить безупречное качество воды в Вашем доме. Все функциональные возможности фильтра описаны в данной инструкции. Внимательно прочитайте ее и сохраните для обращения к ней в дальнейшем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стационарный фильтр Гейзер Эко (далее по тексту – фильтр) предназначен для доочистки водопроводной воды от хлора, хлорорганических и органических соединений, тяжелых металлов, железа, нефтепродуктов, механических частиц и других нежелательных примесей. Снижает содержание солей жесткости (модификация Гейзер Эко для жесткой воды).

В компактном фильтре реализованы все традиционные методы очистки воды: механическая фильтрация, ионный обмен, сорбция, обезжелезивание и обеззараживание.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛЬТРА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, л/мин	Гейзер Эко	3,6
	Гейзер Эко для жесткой воды	1,5
Максимальное рабочее давление, атм	7	
Температура очищаемой воды, °C	+4...+40	
Высота/диаметр, мм	235/175	
Материал корпуса	нержавеющая сталь	

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Комбинированные картриджи серии Эко совмещают 3 ступени фильтрации, благодаря чему вы получаете комплексную очистку воды 1 картриджем.

Картридж Арагон 3 Эко – для мягкой воды. Состоит из блоков механической фильтрации, запатентованного материала Арагон и прессованного активированного угля. Монодисперсное распределение пор гарантирует надежное удержание загрязнений. Ресурс картриджа – до 18 месяцев^[1].

Картридж Арагон 3 Эко Макс – для жесткой воды. Объединяет инновационные материалы – Арагон Макс, специальную комбинацию ионообменных смол АкваСофт, кокосовый активированный уголь. Эффект снижения накипи ANTI-SCALE при фильтрации через Аквасофт и Арагон Макс позволяет увеличить ресурс фильтра, равномерно распределив эффективность очистки солей жесткости на весь период работы фильтра. В очищенной воде сохраняются природный минеральный состав и полезные микроэлементы: кальций, магний и калий. Ресурс картриджа – до 6...12 месяцев.

^[1] Ресурс зависит от степени загрязненности исходной воды.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ КАРТРИДЖЕМ АРАГОН 3 ЭКО

№ п/п	Наименование показателя	Степень очистки
1.	Хлор	до 100%
2.	Пестициды	до 92%
3.	Железо	до 95%
4.	Алюминий	до 97%
5.	Нефтепродукты	до 90%
6.	Бактерии	до 100%
7.	Свинец, цинк, кадмий, цезий	до 95%
8.	Частицы размером > 0,1 мкм	до 99%

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- фильтр в сборе с картриджем
- адаптер-вентиль
- кран чистой воды
- ключ рожковый
- Трубка соединительная 1/4"
- инструкция
- упаковка

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Подключение должно производиться только квалифицированным специалистом.
- При самостоятельном подключении точно следуйте инструкции.
- Перед началом установки корпуса перекройте подачу воды в магистрали.

УДАЛЕНИЕ ЗАГЛУШЕК И ОТСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК

Удалите стопорную клипсу (А). Удерживая цанговое кольцо (Б) прижатым к основанию фитинга, аккуратно извлеките заглушку (В) (рис. 1) или трубку (рис. 2).

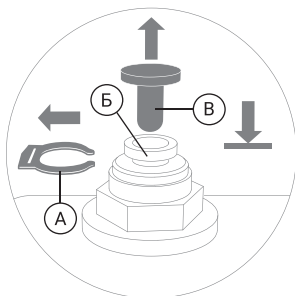


Рис. 1

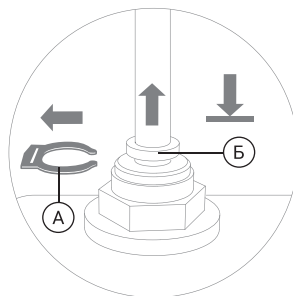


Рис. 2

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК

1. Отсоедините стопорную клипсу (А), затем вставьте трубку до упора в фитинг, продев ее через цанговое кольцо (Б) (рис. 3). Для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом.
2. Установите стопорную клипсу (А) на место. Потяните трубку обратно для проверки надежности соединения

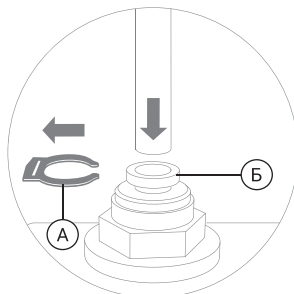


Рис. 3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

Внимание! Убедитесь, что подача воды к месту подключения перекрыта (рис. 4)!

1. Установите адаптер-вентиль (Г) между магистралью холодной воды и гибкой подводкой вашего смесителя. Уплотните соединение адаптера-вентилья с магистралью при помощи поставляемого в комплекте уплотнительного кольца (Д) (рис. 5).
2. Разрежьте трубку 1/4" из комплекта поставки на две части. Срез должен быть ровным, под прямым углом, без зазубрин и волн.
3. Присоедините первую часть трубки 1/4" к фитингу адаптер-вентилья (см. раздел «Присоединение трубок»), (рис. 6).

Свободный конец трубки 1/4" присоедините к фитингу на вход (in) в фильтр.

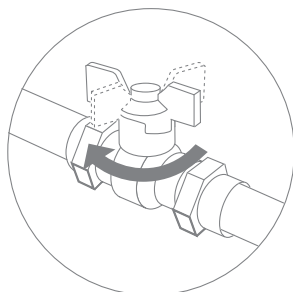


Рис. 4

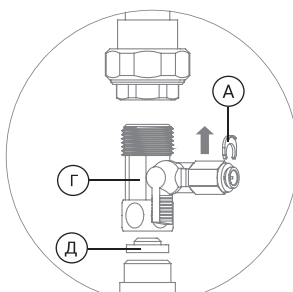


Рис. 5

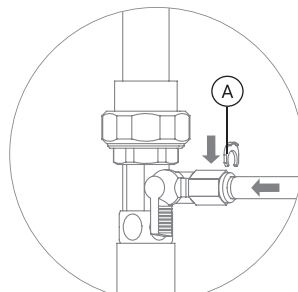


Рис. 6

МОНТАЖ КРАНА ЧИСТОЙ ВОДЫ

1. Просверлите на установочной поверхности отверстие $\varnothing 12$ мм и установите кран чистой воды.
2. Удалите транспортную заглушку и произведите монтаж крана (рис. 7) в следующей последовательности:

Ж1 – излив крана

Ж2 – корпус крана

Ж3 – муфта промежуточная

Ж4 – декоративная чашка^[1]

Ж5 – прокладка резиновая большего диаметра

Ж6 – прокладка резиновая меньшего диаметра

Ж7 – шайба пластмассовая

Ж8 – гайка крепежная

Ж9 – фитинг 1/4"

Ж10 – стопорная клипса

При установке крана в труднодоступном месте можете воспользоваться гайкой меньшего размера (Ж8) (рис. 8).

3. Подключите вторую часть трубки к выходу (out) из фильтра (см. разделы «Присоединение трубок» (стр. 4).
4. Подключите свободный конец трубки 1/4", идущей от выхода (out) из фильтра, к фитингу 1/4" (Ж9) (рис. 7) из комплекта поставки (см. раздел «Присоединение трубок» (стр. 4)).

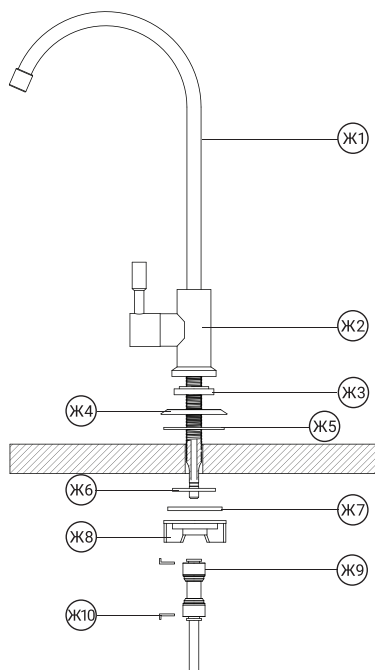


Рис. 7

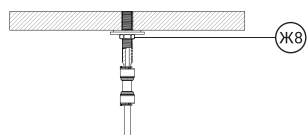


Рис. 8

^[1] Перед установкой декоративной чашки удалите защитную пленку.

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Внимание! Картридж должен находиться во влажном состоянии, поэтому упакован герметично. При нарушении герметичности упаковки может происходить пересыхание и растрескивание картриджа. Такой картридж является нерабочим.

Перекройте подачу воды на фильтр. Откройте кран чистой воды. Отсоедините трубки от фильтра. Отверните зажим хомутового соединения, раскройте хомут и отсоедините крышку от корпуса (рис. 9).

Выньте картридж и отсоедините его от крышки. Смажьте уплотнительное кольцо силиконовой смазкой (не герметиком) или вазелином.

Наденьте новый картридж на крышку фильтра. Вставьте картридж с крышкой в корпус и защелкните хомут. Затяните хомут от руки с помощью барашка. Затем подтяните с помощью ключа на несколько оборотов. Убедитесь, что расстояние между петлями составляет 5...7 мм (рис. 10). Подайте воду на фильтр и убедитесь в отсутствии течи в соединениях, при необходимости устраните их. Пропустите через фильтр воду в течение 2 минут.

Внимание! Перед началом эксплуатации промойте фильтр в течение 2...5 минут. Промывку фильтра также следует производить после замены картриджа и длительного (более 5 суток) перерыва в эксплуатации.

Внимание! После установки нового фильтра или смены картриджа в системе остается воздух. Это приводит к избыточной аэрации воды (визуально вода может иметь молочно-белый цвет). По мере работы фильтра воздух из системы уйдет, и очищенная вода станет прозрачной.

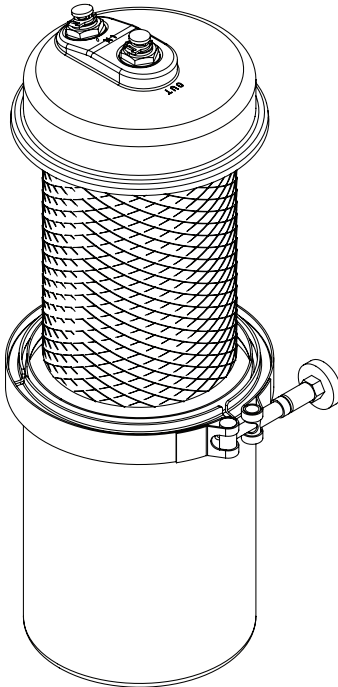


Рис. 9

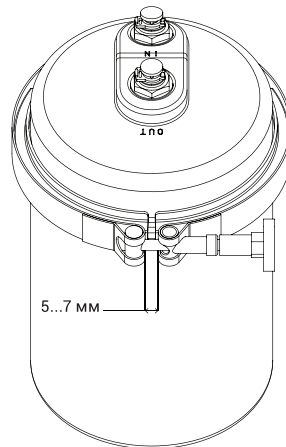


Рис. 10

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Предохраняйте фильтр от ударов, падений, воздействия отрицательных температур и прямого солнечного света.

Транспортировка фильтров допускается любым видом транспорта (кроме неотапливаемых отсеков самолётов) в любых закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение фильтров производится в упакованном виде, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре не ниже 1°C.

Не допускайте замерзания, высушивания, действия прямого солнечного света, аэрозолей, агрессивных и пахучих веществ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации фильтра — 1 год со дня продажи.

При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска фильтра. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

Замена комплектующих и расходных материалов, при обнаружении в них заводских дефектов, производится только при наличии заключения экспертизы.

Изготовитель снимает с себя ответственность за работу фильтра и возможные последствия в случаях, если:

- фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции;
- расходные материалы выработали свой ресурс;
- фильтр использовался не по назначению (например, для очистки агрессивных жидкостей).

Послегарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

Срок службы фильтра – 10 лет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

Заполняет торгующая организация

Дата продажи

Штамп магазина

Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, 69, корп. 6, лит. А

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379,

+7 (812) 605-00-55, office@geizer.com

www.geizer.com

АДРЕСА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

- Москва
ул. Южнопортовая, 7
+7 (495) 380-07-45
- Санкт-Петербург
ш. Революции, 69
+7 (812) 605-00-55
- Ростов-на-Дону
ул. Вавилова, 67 А
+7 (863) 206-17-94
- Краснодар
ул. Красных Партизан, 459
+7 (861) 221-05-82
+7 (861) 220-44-15
- Красноярск
ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1
+7 (391) 264-95-43
- Новосибирск
Северный проезд, 33
+7 (383) 335-78-50
- Уфа
ул. 50 лет Октября, 28
+7 (347) 229-48-91
- Саратов
ул. Большая Казачья, 39
+7 (8452) 49-27-70
- Екатеринбург
ул. Амундсена, 52
+7 (343) 318-26-39
- Латвия, Рига
пр. Бривибас, 403 А
+371 (67) 565-300
- Сербия, Белград
Бульвар Южный, 136
+381 (11) 744-20-77
- Казахстан, Алматы
пр. Райымбека, 221/2
+7 (727) 313-29-68
- Узбекистан, Ташкент,
Чиланзарский район,
ул. Чопонота, 10, офис 25
+998 (91) 774-87-90