

# ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

## БЛОК АЭРАЦИИ

Блок аэрации 8/AP

Блок аэрации 10/AP

Блок аэрации 12/AP

Блок аэрации 14/AP

Компрессор AP-2

Компрессор AS-18-2

Компрессор AS-19-2

**Инструкция  
по эксплуатации**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Блок аэрации используется в системах обезжелезивания для насыщения воды кислородом воздуха, с целью окисления растворенного железа, марганца и сероводорода.

Пример схемы очистки воды с использованием блока аэрации приведен на рис. 1.

**Внимание!** Допускается только бытовое применение блоков аэрации с компрессорами AS-18 и AS-19 с целью получения воды хозяйственно-бытового назначения. Указанные блоки аэрации не предназначены для использования на производстве или для заполнения бассейнов. Не допускается непрерывная работа компрессов AS-18 и AS-19 более 2 часов, суммарное время работы компрессора не должно превышать 6 часов в сутки.

1. Аэрационная колонна
2. Компрессор
3. Датчик потока
4. Фильтр-обезжелезиватель  
(в комплект не входит)

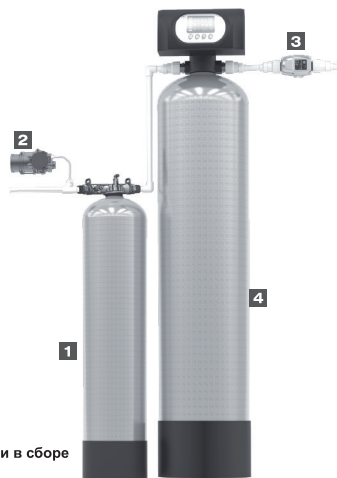


Рис. 1. Блок аэрации в сборе

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ\*

- Корпус аэрационной колонны – 1 шт.
- Компрессор – 1 шт.
- Монтажный комплект для компрессора:

### Компрессор AP-2

- угловая полка для AP-2 – 1 шт.
- резиновая вибровставка – 4 шт.
- Манометр – 1 шт.
- Сбросной клапан – 1 шт.
- Фитинг угловой ¼" – 1 шт.

### Компрессор AS-19-2

- угловая полка для AS-19-2 – 1 шт.
- Фитинг металлический ¼" – 1 шт.
- Винт M4 x 16 – 4 шт.
- Гайка M4 – 4 шт.
- Шайба 4 – 8 шт.

- Оголовок аэрационной колонны – 1 шт.
- Рассекатель воды
- Автоматический воздухоотделительный клапан

### Компрессор AS-18-2

- угловая полка для AS-18-2 – 1 шт.
- Фитинг металлический ¼" – 1 шт.
- Винт M4 x 16 – 4 шт.
- Гайка M4 – 4 шт.
- Шайба 4 – 8 шт.

\* Производитель оставляет за собой право вносить улучшения в комплектацию изделия без отражения в данной инструкции.

- Водоподъемная труба – 1 шт.
- Стяжка пластиковая – 3 шт.
- Хомут дренажный ¼" - 1 шт.
- Трубка 1/4" – 5 м.
- Клапан обратный ¼" - 1 шт.
- Датчик потока с сетевым кабелем и вилкой «евро» – 1 шт.
- Инструкция по монтажу и эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Аэрационная колонна</b>				
Типоразмер	08x44	10x54	12x52	14x65
Габаритные размеры - диаметр x высота, мм	205 x 1200	260 x 1460	310 x 1420	370 x 1760
Производительность, до м <sup>3</sup> /час	1,5	2,0	2,5	3,5
Присоединительные размеры оголовка, вход-выход	1"			
Присоединение для подачи воздуха	¼"			
Посадочный размер	2,5"			
Водоподъемная труба	1,05"			
<b>Датчик потока</b>				
Напряжение	220 В, 50 Гц			
Максимальный ток	12 А			
Диапазон давлений срабатывания	1 — 3.5 атм			
Максимально допустимое давление	10 атм			
Максимальная температура воды	55°С			
Максимальный поток воды	80 л/мин			
Подключение	1"			
<b>Требования к помещению для установки блока аэрации</b>				
Температура воздуха	+5°С - +40°С			
Влажность	Не более 90%			
Запыленность	Отсутствие запыленности			
<b>Компрессор</b>				
Модель	<b>AP-2</b>	<b>AS-18-2</b>	<b>AS-19-2</b>	
Тип	одноцилиндровый поршневой	одноцилиндровый поршневой	двухцилиндровый поршневой	
Электропитание	220В, 50Гц	220В, 50Гц	220В, 50Гц	
Мощность электрическая	190 Вт	123 Вт	185 Вт	
Максимальное давление	6,0 атм.	4,0 атм.	5,5 атм.	
Производительность по воздуху, л/мин	15-20	20-23	35-40	
Присоединительные размеры	1/4 "	1/4 "	1/4 "	
Вес	4 кг	3,6 кг	5,5 кг	
Габаритные размеры, мм	120 x 220 x 150	255 x 135 x 170	320 x 135 x 205	

## ОПИСАНИЕ И РАБОТА БЛОКА АЭРАЦИИ

Воздух при помощи компрессора нагнетается в аэрационную колонну. Аэрационная колонна предназначена для увеличения времени контакта кислорода воздуха с соединениями железа, марганца и сероводорода, растворенными в воде. Аэрационная колонна представляет собой напорный резервуар из стекловолокна, в который ввернут оголовки с трубками для воды и воздуха и воздухоотделительным клапаном для удаления избытка воздуха.

## МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА АЭРАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Монтаж, подключение, настройка и запуск блока аэрации должен проводиться квалифицированным специалистом, например, представителем фирмы производителя или поставщика. Перед установкой внимательно прочтите инструкцию. Подготовьте необходимые материалы и инструмент. Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним. Полностью заполненный водой блок аэрации имеет значительную массу, при его падении возможны серьезные повреждения самого блока аэрации, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте блок аэрации только на ровной влагостойкой поверхности.

### Выбор места установки

Оставьте достаточно места для удобной эксплуатации и обслуживания оборудования.

Не монтируйте оборудование в непосредственной близости с горячими источниками тепла или прямого воздействия солнечного света, воды и других факторов, которые могут вызвать повреждение устройства.

Не устанавливайте устройство в кислой или щелочной среде, а также в зоне магнитного поля.

Не монтируйте устройство в местах, где температура может быть ниже 5°C или выше 45°C.

Устанавливайте систему в тех местах, где повреждение электрического оборудования будет маловероятно в случае возникновения протечек воды.




Для подключения устройства к трубопроводу используйте соответствующие присоединения. Если выполняется установка системы с использованием медных труб, то вся пайка должна быть выполнена перед установкой на устройство, так как горелка может повредить пластмассовые части оголовка. При использовании резьбовых соединений будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу и не сломать оголовок. При установке трубопровода подвода и отвода воды используйте крепления для труб, чтобы избежать напряжения в соединениях.

### Установка аэрационной колонны (Рис. 2).

- Поставьте корпус (1) вертикально непосредственно в месте установки.
- Вставьте водоподъемную трубу (5) в аэрационный оголовок (2) через рассекатель воды (3). Проверьте прочность крепления водоподъемной трубы в оголовке.
- Подсоедините автоматический воздухоотделительный клапан (4) к оголовку (2) через пластиковую трубку.
- Надежно прикрепите воздухоотделительный клапан (4) к водоподъемной трубе (5) пластиковыми стяжками (6).
- Установите аэрационный оголовок (2) с водоподъемной трубой (5) и воздухоотделительным клапаном (4) в корпус (1). Проверьте наличие уплотнительного кольца между оголовком и горловиной корпуса. Плотно вверните оголовок в горловину корпуса (как показано на рис. 2).
- Прикрепите угловую полку к стене в удобном для доступа месте, установите на нее компрессор через вибровставки (в случае их наличия) и зафиксируйте винтами.
- В отверстие камеры нагнетания компрессора (OUTLET) вкрутите угловой фитинг ¼" (для AP-2 см. Рис. 5) или металлический фитинг ¼" (для AS-18-2 и AS-19-2, см. Рис. 6), соединяющийся с помощью гибкой трубки через обратный клапан ¼" с аэрационным оголовком (Рис. 4). Установите обратный клапан как можно ближе к аэрационному оголовку. Используйте соединительной трубки столько, сколько необходимо.



Оставшуюся часть трубки вставьте одним концом в воздухоотводный штуцер, находящийся в верхней части аэрационного оголовка (Рис. 3), другим – в дренажный коллектор через дренажный фитинг ¼" (как показано на Рис.4).

- **Только для AP-2.** Для регулировки давления нагнетаемого воздуха используйте регулируемый сбросной клапан. Для его установки следует выкрутить из крышки винт-заглушку на стороны камеры нагнетания. В свободное отверстие необходимо вкрутить регулируемый сбросной клапан, который будет стравливать лишний воздух. Для контроля давления нагнетаемого воздуха в 3-е отверстие камеры нагнетания вкрутите манометр (как показано на Рис. 5). Для герметизации соединений используйте фум-ленту. Не перетягивайте фитинги - корпус компрессора может треснуть
- **Только для AS-18-2 и AS-19-2.** Регулировка давления нагнетаемого воздуха осуществляется при помощи регулирующего клапана. Для регулировки давления открутите гайку красного цвета от основания регулирующего клапана. Потяните регулятор вверх и поверните клапан по часовой стрелке, чтобы увеличить давление и против часовой стрелки для уменьшения давления. Для контроля давления нагнетаемого воздуха установлен манометр.
- Для управления работой компрессора установите в выходную магистраль датчик потока таким образом, чтобы направление потока совпадало с направлением стрелки на корпусе датчика. Подключите датчик к внешней питающей сети 220В, а компрессор к датчику потока, как показано на Рис. 7. Сеть 220В должна иметь автоматический выключатель с током срабатывания не более 10 А. При наличии потока воды в магистрали реле потока включает компрессор. При отсутствии потока воды реле потока выключает компрессор с задержкой 15 сек. Пропускная способность реле потока до 100 л/мин. В случае большего расхода реле потока необходимо включить в байпасную линию, обеспечив поток через него не менее 3 л/мин. При необходимости чувствительность реле потока может быть откорректирована вращением регулятора давления включения (находится под крышкой).
- Для регулировки подачи воздуха в аэрационную колонну используйте вентиль на входе воздуха в аэрационный оголовок (поз. 3 на Рис. 3).

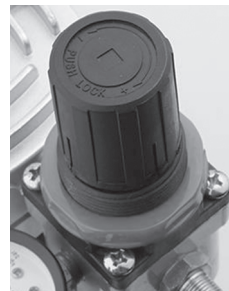

1. Корпус аэрационной колонны
2. Оголовок аэрационной колонны
3. Рассекатель воды
4. Автоматический воздухоотделительный клапан
5. Водоподъемная труба
6. Стяжка пластиковая

Рис.2. Устройство аэрационной колонны.

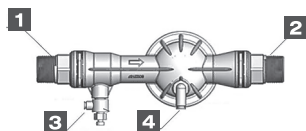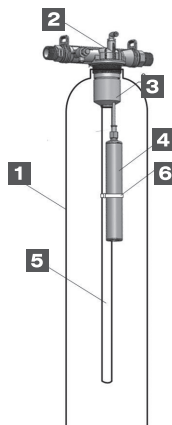


1. Вход воды
2. Выход аэрированной воды
3. Вход воздуха от компрессора с вентилем (регулирует подачу воздуха)
4. Воздухоотводный штуцер

Рис.3. Устройство оголовка аэрационной колонны



Рис.4. Вывод воздуха в дренаж.

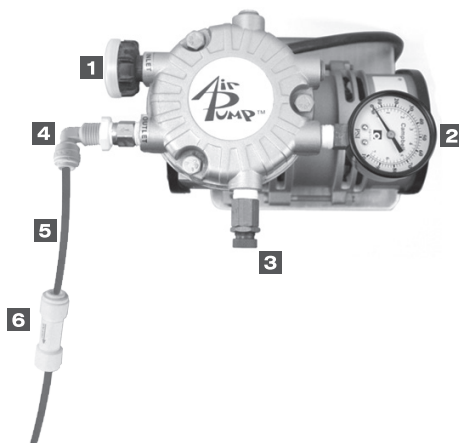

1. Воздушный фильтр компрессора
2. Воздушный манометр
3. Сбросной клапан
4. Угловой фитинг 1/4"
5. Трубка соединительная 1/4"
6. Обратный клапан 1/4"

Рис.5. Подключение компрессора AP-2 к азрационной колонне



Рис.6. Подключение компрессора AS-18-2 и AS-19-2 к азрационной колонне

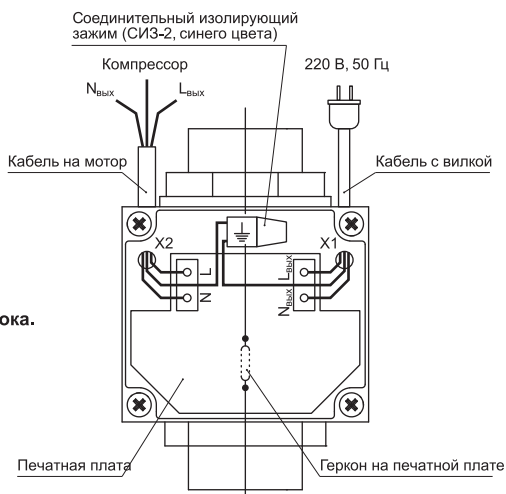


Рис.7. Устройство датчика потока, подключение компрессора с датчику потока.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Блок аэрации должен быть доступен для обслуживания.

При запуске следует проверить герметичность всех соединений (в напорной линии компрессора и в водопроводных соединениях).

Необходимо исключить попадание воды на корпус компрессора, внутрь корпуса и на обмотку электродвигателя.

Элементы блока не должны подвергаться каким-либо механическим воздействиям.

Перед проведением любых работ по обслуживанию блока, он должен быть отключен от питающей электрической сети.

Электрическая сеть, к которой подключается компрессор, должна иметь автоматический выключатель с током срабатывания не более 16 А.

Периодически проверяйте состояние фильтрующих элементов воздушного фильтра компрессора, проводите прочистку их или замену. Периодичность этой операции зависит от загрязненности окружающего воздуха. На её необходимость может указывать снижение производительности компрессора.

Предохраняйте систему от ударов, падений, воздействия прямого солнечного света и отрицательных температур.

Не храните фильтр вблизи аэрозолей и токсичных веществ.

Не вносите изменения в конструкцию системы.

Срок хранения - 3 года.

Хранить при температуре от +5 до +25 °С не ближе 1 м от отопительных приборов.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска блока.

Замена комплектующих при обнаружении в них заводских дефектов производится при наличии рекомендаций экспертизы.

Предприятие-изготовитель снимает с себя ответственность за работу блока и возможные последствия в следующих случаях:

- технические параметры товара находятся в пределах, установленных изготовителем в данной инструкции по эксплуатации;
- блок или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции;
- преждевременный выход из строя частей изделия произошел по причине несвоевременной замены комплектующих или эксплуатации изделия в условиях, не соответствующих требованиям к исходной воде, установленным данной инструкцией;
- пользователем были самостоятельно внесены изменения в конструкцию в ходе ремонта или модернизации;
- фильтр использовался не по назначению (для очистки агрессивных жидкостей);
- имели место обстоятельства непреодолимой силы и другие случаи, предусмотренные законодательством.

Срок службы блока - 5 лет.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

**Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»**  
195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А,  
Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379  
Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, e-mail: office@geizer.com

**www.geizer.com**

**Адреса сервисной службы:**

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69	тел.: +7 (812) 605-00-55
Москва, ул. Южнопортовая, 7	тел.: +7 (495) 380-07-45
Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67	тел.: +7 (863) 206-17-94
Краснодар, ул. Красных Партизан, 459	тел.: +7 (861) 221-05-82
Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2	тел.: +7 (391) 264-95-43
Новосибирск, ул. Северный проезд, 33	тел.: +7 (383) 335-78-50
Уфа, ул. 50 лет Октября, 28	тел.: +7 (347) 229-48-91
Саратов, ул. Большая Казачья, д. 39	тел.: +7 (8452) 49-27-70
Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 52.	тел.: +7 (343) 318-26-39
Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024	тел.: +3 (71) 675-653-00
Сербия, Белград, Бульвар Южный, 136	тел.: +3 (8111) 744-20-77
Румыния, Бухарест, Сектор2, шоссе Морарилор, 1, здание 7, оф.140	тел.: + (40) 317-10-17-90
Казахстан, Алматы, пр. Райымбека 221 Б/2	тел.: +7 (727) 313-29-68

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

**ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_



ТУ 2829-031-48981941-2017

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.АБ72.В.05061